

# UOVision LTA

Magnet / Fäll-larm



## Introduktion

### Beskrivning


Live Trap Alarm är ett elektroniskt larm som skickar ett SMS till en eller flera mobilnummer när larmet är aktiveras. Djurskydd och etiska överväganden dikterar att djur behöver tas bort från fällor så snart som möjligt för att minimera stress och eventuell självskada. LTA använder en magnetkontakt, när kontakten bryts så skickar LTA ett SMS-meddelande till din telefon (upp till 5 telefonnummer) då kan du ringa och lyssna.

LTA är väldigt lätt att installera och montera upp på vid olika typer av fällor, dörrar, garageportar etc. Vattentät och robust konstruktion.

### Funktioner:

- Lätt att montera på alla typer av fällor och dörrar
- Quadband, fungerar med vanligt mobilt SIM-kort
- Sänder SMS vid larm
- Snabb respons när magnetkontakten bryts
- Daglig rapport
- Långa drifttid
- Ring och lyssna-funktion
- Liten storlek (114 x 90 x 50 mm)
- Vattentät

## Översikt

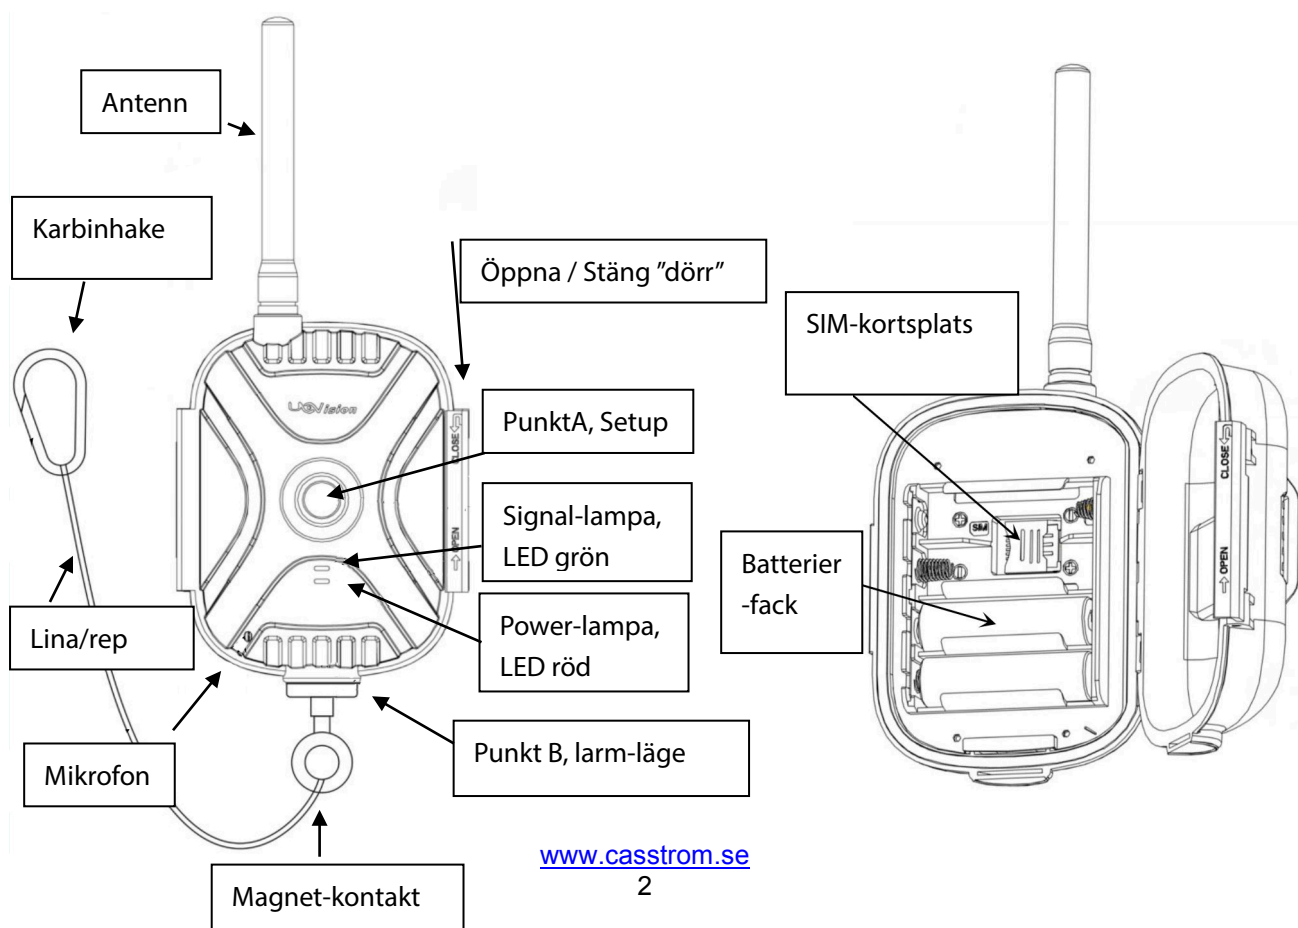

## Montera SIM-kort och batteri

### SIM-kort

Öppna LTA, öppna SIM-korthållarens lucka genom att skjuta den till höger och lyft upp. Sätt i SIM-kortet med det avskurna hörnet nere till vänster. VIKTIGT! Se till att PIN-koden är avaktiverad och att det inte är hemligt nummer.

### Batteri

LTA drivs av 4 AA-batterier. Säkerhetsställ polariteten (+/-) blir rätt när du monterar batterierna. Fel volt/spänning eller felmonterade batterier kan förstöra apparaten och täcks inte av garantin!

## Programmera LTA

### Arbetslägen

Det finns två platser där magneten kan placeras på: Punkt A - setup och Punkt B, se bild "översikt".

För att programmera magnetlarmet sätter du magneten på plats A, nu kan du programmera / ställa in LTA funktioner så som tex mottagare, namn, lösenord, tid & datum etc via SMS eller Appen. Om du inte ger larmet något kommando under 10 minuter så stängs det av. 3 minuter efter att magneten har satts på läge B är LTA i driftläge och skickar även en dagligrapport samma tid varje dygn till admin-numret som är inlagt.

Direkt magneten slits bort från läge B så skickar LTA omedelbart ett SMS till alla inlagda mobilnummer, nu kan du ringa till LTA för att lyssna. LTA kommer att fortsätta larma tills någon bekräftar larmet.

### App

För enklare hantering och programmering av LTA finns det en App till både Android och Apple, sök i Goole Play eller App Store på Uovision LTA.

Installera Appen i telefonen och öppna appen.

Längst nere till vänster finns ett stort +, klicka där för att lägga till en enhet. Ge larmet ett önskat namn och fyll i telefonnumret (det nummer SIM-kortet har som sitter i LTA). Klicka på "Add" för att lägga till enheten i appen.

(Placera magneten på Punkt A vid programmeringen nedan)

Klicka på larmet för att programmera det.

### Set:

<b>Admin phone</b>	Här anger du det nummer som äger/bestämmer över larmet. (som kan ändra alla inställningar)
<b>Alarm &amp; Report</b>	Här kan du bestämma va LTA ska göra när magnetkontakten bryts, tv inställningar: Endast Alarm eller Alarm + daglig rapport
<b>Call &amp; Listen</b>	Här anger du den tid du vill att LTA ska vara mottaglig för ett samtal efter att larmet har gått.
<b>Rename</b>	Ändra namn på LTA
<b>Change Password</b>	Ändra och lägg till lösenord
<b>MIC volume</b>	Justera känsligheten på mikrofonen
<b>Set clock</b>	Justera tid och datum
<b>Check Status</b>	Begära statusrapport av LTA

## Montering

LTA har ett litet format och är lätt att montera. Använd tex någon av de medföljande linorna, knyt fast linans enda ände på magnet fäst den andra linan på tex en fyrhjuling, luckan till fällan, dörren, garageporten etc. Efter att du har gjort det så placerar du magneten på Punkt B, systemet kommer nu att blinka grönt och rött om vart annat, efter 3 minuter kommer larmet att aktiveras och lamporna sluta blinka. Om larmet är inställt på: larm och auto daglig rapport en gång eller två gånger om dagen, kommer en rapport att skickas automatiskt vid förinställd tid som exempelvis ser ut enligt nedan:  
"UOV\_LTA daglig rapport (1/1):

I am working!

Battery: 100%,

Signal: Good. "

## Larm

När larmet utlöses (när magnetkontakten lossnat från enheten) får man ett samtal eller ett sms från LTA, "UOV\_LTA is alarming" till de i förväg lagrade numren varannan timme i 24 timmar tills du har bekräftat larmet. I appen kvitterar man larmet på den blinkande figuren. Man kan även bekräfta larmet genom att skicka ett SMS "# 110.312 #" till LTA för att bekräfta / avbryta larmet.

I appen, vid sidan om den blinkande figuren, kan man ringa upp larmet. Detta måste göras inom den tidsram som man angivit.

## SMS-koder

Om du inte använder Appen så kan du styra (ändra funktionerna) LTA genom att skicka olika koder via SMS till larmet, SMS-koderna hittar du på insidan av LTA.

Detta är ett mycket mer komplicerat /tidskrävande sätt att sköta larmet på än om du använder appen.

## Problem

LED-lamporna för ström och signal och larmsignal kommer att larma enligt nedan:

<b>Orsak</b>	<b><u>Ström, Röd LED</u></b>	<b><u>GSM-Signal, grön LED</u></b>	<b><u>Ljudsignal</u></b>
Låg batterinivå	Blinkar	Av	Ljuder varannan sek, en i taget
Inget Sim-kort/signal	Lyser	Blinkar	Ljuder var 3:e sek, två i taget

SIM-kortet får inte ha någon PIN-kod, då kommer inte LTA ut på nätet, SIM-kortet får inte heller ha "hemligt nummer", då kan du inte kommunicera med LTA. Ta bort pin-koden i en telefon. Hemligt nummer tar din operatör bort tex Telia. Testa gärna SIM-kortet i en mobiltelefon för att säkerhetsställa att det fungerar. Testa sedan att skicka ett sms som kontroll (i en telefon) Fyll på SIM-kortet. Ring även ett samtal med kortet i en telefon, speciellt om du har ett nytt eller tömt kortet på pengar och fyllt på.

Om du inte använder larmet, ta ur batterier och öppna det och låt det torka ur inomhus ibland.

Kondens är inte bra för elektronik.